SGH-i780
Guida di riferimento rapido

Uso della Guida

La presente guida di riferimento rapida è stata specificatamente realizzata per aiutarvi nell'uso delle funzioni del vostro dispositivo.

Icone informative

Prima di iniziare, familiarizzate con il significato delle icone utilizzate nella presente guida:

Avviso: indica situazioni che potrebbero provocare ferite a voi stessi o a terzi

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

▶ *Fate riferimento a*: indica le pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ pag. 12 (indica di fare riferimento a pagina 12)

→ *Seguito da*: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un passaggio; ad esempio: Toccare **Start** → **Programmi** → **Fotocamera** (indica **Start**, seguito da **Programmi**, seguito da **Fotocamera**)

[ ] *Parentesi quadre*: indicano tasti del dispositivo; ad esempio: [ⓘ] (indica il tasto Alimentazione)

Benvenuto

Questa Guida di riferimento rapida vi aiuterà ad utilizzare il vostro dispositivo e ad apprendere le procedure di base. Gli argomenti elencati nella Guida di riferimento rapido comprendono:

- Contenuto della confezione
- Elementi del dispositivo
- Assemblaggio e preparazione del dispositivo
- Prima accensione del dispositivo
- Uso delle principali funzioni di chiamata
- Immissione di testo
- Uso delle applicazioni
- Funzioni base della fotocamera
- Ascolto della musica
- Windows Live
- Messenger
- Personalizzazione del dispositivo
- Visualizzazione della versione elettronica del manuale utente

Contenuto della confezione

La confezione contiene quanto segue:

- Telefono
- Caricabatteria da viaggio
- Auricolare stereo
- Batteria
- CD-ROM[1]
- Cavo dati per PC

1. Il CD-ROM contiene il software Microsoft ActiveSync, software aggiuntivi e altre applicazioni.

Elementi del dispositivo

Vista anteriore

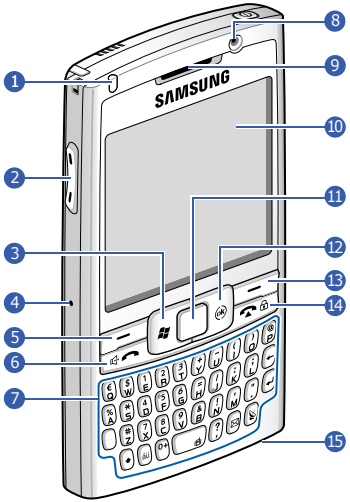

1	Spia LED	**9**	Altoparlante
2	Tasto del volume	**10**	Schermo tattile
3	Tasto di avvio	**11**	Mouse ottico
4	Tasto di reset	**12**	Tasto Annulla/Task Manager
5	Tasto di programmazione sinistro	**13**	Tasto di programmazione destro

6	Tasto di conversazione/ vivavoce	**14**	Tasto Fine/Blocco dispositivo
7	Tastiera QWERTY incorporata	**15**	Microfono
8	Obiettivo fotocamera anteriore		

Vista posteriore

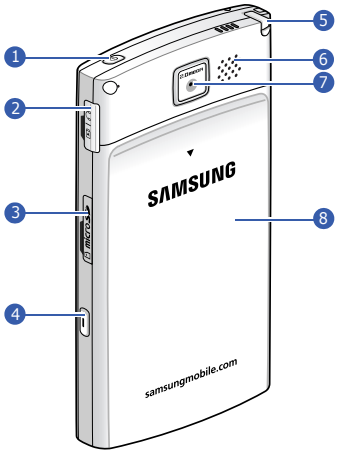

1	Tasto Alimentazione	**5**	Alloggiamento stilo
2	Connettore multifunzione	**6**	Altoparlante
3	Slot della memoria esterna	**7**	Obiettivo fotocamera posteriore
4	Tasto Mini player/ fotocamera	**8**	Coperchio della batteria

Tasti

Tasto	Descrizione
	Accende o spegne il dispositivo (tenendo premuto il tasto); attiva o disattiva il modo sospensione.
	Eseguono le operazioni indicate sulla parte inferiore di ciascuna schermata.
	Apre il menu Start.
	Sposta il cursore (trascinando il dito sul mouse ottico); conferma la selezione o esegue l'applicazione selezionata.
	Chiude l'applicazione corrente; apre Task Manager (tenendo premuto il tasto).
	Apre la schermata di composizione; effettua o risponde a una chiamata; attiva il vivavoce durante una conversazione (tenendo premuto il tasto).
	Termina una chiamata; fa tornare alla schermata del giorno corrente; blocca il dispositivo (tenendo premuto il tasto).
	Immettono numeri, caratteri e simboli.
	Elimina i caratteri.
	Permette di immettere nel campo di immissione i caratteri riportati nella metà superiore dei tasti.
	Conferma la selezione effettuata; porta a capo nel campo di immissione testo.
	Permette di passare da maiuscole a minuscole e viceversa nel campo di immissione testo.

Tasto	Descrizione
	Permette di immettere caratteri speciali Unicode, che sono utilizzati per lingue diverse dall'inglese.
	Attiva o disattiva il modo vibrazione nella schermata del giorno corrente (tenete premuto il tasto); inserisce uno spazio nel campo di immissione testo.
	Apre il programma Messaggi.
	Apre il programma GPS (disponibile a seconda del Paese).
	Regola il volume; durante una chiamata, regola il volume della voce; durante una chiamata in arrivo, permette di disattivare la suoneria.
	Attiva la fotocamera (tenendo premuto il tasto); nella modalità Fotocamera, scatta una foto o registra un video; apre il programma Mini player.

Icone

Icona	Descrizione
	Rete UMTS disponibile
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA disponibile
	Rete HSDPA connessa
	ActiveSync in corso
	Livello di carica della batteria

Icona	Descrizione
	Batteria scarica
	Ricarica della batteria in corso
	Batteria assente
	Tentativo di accesso tramite Bluetooth
	Ricezione dati tramite Bluetooth
	Auricolare Bluetooth connesso
	Chiamata in attesa
	Le chiamate vengono inoltrate
	Connesso ad un computer
	Chiamata dati in corso
	Rete EDGE disponibile
	Rete EDGE connessa
	Rete GPRS disponibile
	Rete GPRS connessa
	Ricerca in corso del segnale
	Chiamata senza risposta
	Sono disponibili altre icone di stato (toccate l'icona per visualizzarle)
	Nuovo SMS

Icona	Descrizione
	Nuovo messaggio email
	Nuovo MMS
	Nuovo messaggio vocale
	Segnale assente
	SIM assente
	Allarme in sospeso
	Radio collegata
	Radio spenta
	Suoneria attivata
	Suoneria disattivata
	Suoneria impostata su vibrazione
	Roaming
	Potenza del segnale
	Errore di sincronizzazione
	Notifica urgente (toccate l'icona per visualizzare il messaggio)
	Chiamata vocale in corso
	Servizio Wi-Fi attivato
	Chiamata dati Wi-Fi in corso

Stilo e schermo tattile

Utilizzando lo stilo integrato, potete eseguire le seguenti azioni sullo schermo tattile del vostro dispositivo.

Toccare: toccate una volta lo schermo con lo stilo per selezionare i comandi o avviare le applicazioni.

Toccare senza rilasciare: con lo stilo toccate senza rilasciare una voce per visualizzare un elenco di azioni disponibili. Toccate l'azione da eseguire nel menu popup.

Trascinare: con lo stilo toccate senza rilasciare la barra di scorrimento o il testo, quindi trascinate lo stilo per spostare la barra o selezionare il testo.

Per evitare graffi sullo schermo del dispositivo, non utilizzate penne, matite o altri oggetti appuntiti per toccare o scrivere sullo schermo.

Nella parte posteriore del dispositivo è previsto un alloggiamento speciale per riporre lo stilo.

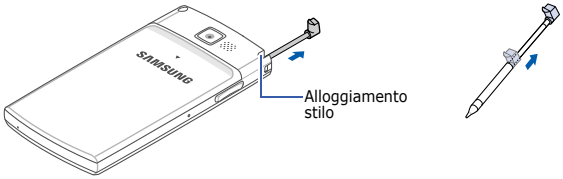

Assemblaggio e preparazione del dispositivo

Installazione della scheda SIM e della batteria

1. Rimuovete il coperchio della batteria.

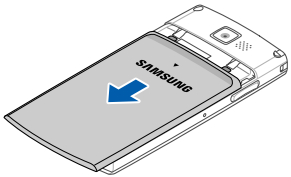

2. Inserite la scheda SIM.

Inserite la scheda con i contatti dorati rivolti verso il dispositivo.

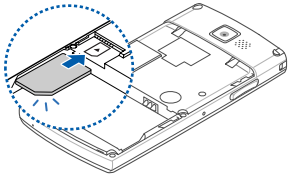

3. Inserite la batteria.

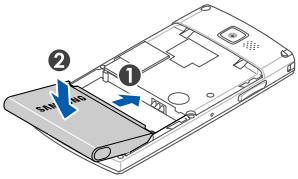

4. Rimettete il coperchio della batteria.

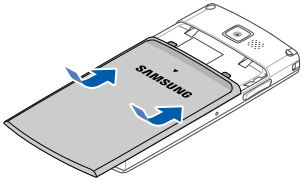

Caricamento della batteria

1. Aprite il coperchio del connettore multifunzione sul lato del dispositivo.

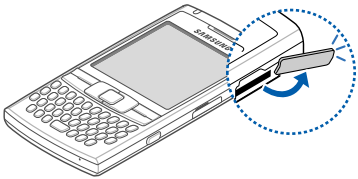

2. Collegate il connettore piccolo del caricabatteria al dispositivo.

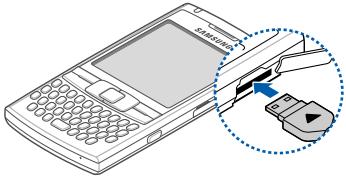

3. Collegate la spina elettrica del caricabatteria ad una presa di corrente standard AC 220V.

4. Al termine della ricarica, scollegate il caricabatteria dalla presa elettrica.

5. Rimuovete il caricabatteria dal dispositivo.

Installazione di una scheda di memoria (facoltativa)

Inserendo una scheda di memoria potrete conservare file multimediali e messaggi o registrare informazioni per voi importanti. Il vostro telefono accetta schede di memoria microSD™ con capacità fino a 16GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

1. Aprite il coperchio dell'alloggiamento della scheda di memoria sul lato del dispositivo.

2. Inserite una scheda di memoria nell'alloggiamento previsto con l'etichetta rivolta verso l'alto.

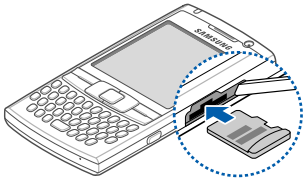

3. Spingete la scheda nell'alloggiamento fino a che non si blocca (udirete uno scatto) nella posizione corretta.

4. Richiudete il coperchio dell'alloggiamento della scheda di memoria.

Prima accensione del dispositivo

1. Tenete premuto [⏻] per accendere il dispositivo.

2. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo. Il vostro dispositivo si collegherà automaticamente alla rete cellulare se avrete inserito una scheda SIM.

Sblocco dei tasti esterni

Potete bloccare i tasti esposti in modo da impedire eventuali operazioni indesiderate, con la pressione accidentale di uno dei tasti. Nella schermata del giorno corrente, tenete premuto [📞🔒]. Per sbloccare i tasti, toccate **Sblocca** → **Sblocca**.

Disabilitazione delle funzioni wireless

Disabilitando le funzioni wireless del dispositivo, potete utilizzare le applicazioni che non richiedono l'accesso ad una rete nelle aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless, come ad esempio a bordo degli aeroplani e negli ospedali.

Per disabilitare le funzioni wireless eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata del giorno corrente, toccate per aprire Gestione wireless.

2. Toccate **Telefono**.

   Il dispositivo visualizzerà sulla schermata del giorno corrente.

Per abilitare le funzioni wireless, ripetete i passi 1 e 2 sopraindicati.

Uso delle principali funzioni di chiamata

Esecuzione di una chiamata vocale

1. Immettete prefisso e numero telefonico.
2. Premete [ ].
3. Per terminare la chiamata, toccate **Fine** oppure premete [ ].

Esecuzione di una videochiamata

1. Immettete prefisso e numero telefonico.
2. Toccate **Tastiera** → **Videochiam.**.
3. Per terminare la videochiamata, toccate **Fine** oppure premete [ ].

Risposta a una chiamata

1. Premete [ ].
2. Per terminare la chiamata, toccate **Fine** oppure premete [ ].

Regolazione del volume della chiamata

Per regolare il volume della chiamata, toccate e trascinate il cursore per il volume della chiamata ( ) oppure premete il tasto Volume durante la conversazione.

Immissione di testo

Quando toccate un campo di testo, il dispositivo visualizza un pannello di immissione nella parte inferiore dello schermo. Per immettere il testo, toccate la freccia accanto all'icona del pannello di immissione e scegliete uno dei seguenti metodi di immissione:

- Riconoscitore elaborato
- Tastiera
- Riconoscitore naturale

Per mostrare o nascondere il pannello di immissione, toccate in qualsiasi momento l'icona del pannello di immissione.

Potete altresì utilizzare la tastiera QWERTY che semplifica e velocizza l'immissione di testo. Inserite il testo come quando usate la tastiera di un computer.

Uso delle applicazioni

Apertura delle applicazioni o delle cartelle

1. Toccate **Start**.
2. Toccate un'applicazione o una cartella.

Passaggio ad altre applicazioni

Il vostro dispositivo vi permette di compiere più funzioni tenendo aperte più applicazioni contemporaneamente.

Per passare da un'applicazione attiva ad un'altra, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Toccate per aprire l'elenco delle applicazioni.
2. Toccate un'applicazione.

Chiusura delle applicazioni

Per chiudere l'applicazione in uso, premete [**OK**].

Per chiudere l'applicazione attiva in background, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Tenete premuto [**OK**] per aprire l'elenco delle applicazioni in esecuzione.
2. Scorrete fino all'applicazione e toccate **Chiudi**.

Funzioni base della fotocamera

Scatto di una foto

1. Tenete premuto il tasto Fotocamera.
2. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni:
   - Scorrete a sinistra o a destra per regolare la luminosità
   - Scorrete in su o in giù per aumentare o ridurre lo zoom
3. Toccate oppure premete il mouse ottico o il tasto Fotocamera per scattare la foto.

Visualizzazione di una foto

1. Toccate **Start** → **Programmi** → **Gestione contenuti**.
2. Toccate il menu a discesa nella parte superiore sinistra dello schermo e selezionate **Disp. personale**.
3. In questo elenco di cartelle, toccate **My Documents** → **Immagini**.
4. Toccate il nome o l'anteprima di una foto per aprirla.

Registrazione di un video

1. Tenete premuto il tasto Fotocamera.
2. Premete [**1**] per passare alla videocamera.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni:
   - Scorrete a sinistra o a destra per regolare la luminosità
   - Scorrete in su o in giù per aumentare o ridurre lo zoom
4. Toccate ● oppure premete il mouse ottico o il tasto Fotocamera per iniziare a registrare.
5. Al termine, toccate ■ oppure premete il mouse ottico o il tasto Fotocamera per interrompere la registrazione.

Riproduzione di un video

1. Toccate **Start** → **Programmi** → **Gestione contenuti**.
2. In questo elenco di cartelle, toccate **My Documents** → **Video**.
3. Toccate il nome o l'anteprima di un video per aprirlo.

Ascolto della musica

Il dispositivo è dotato del programma Windows Media Player che consente di riprodurre file musicali con il telefono.

Come aggiungere file musicali al vostro dispositivo

Per aggiungere file musicali nel dispositivo, utilizzate uno dei metodi seguenti:

- Copiate i file nella scheda di memoria e inserite la scheda nel dispositivo.
- Scaricate i file dal Wireless Web.
- Ricevete i file tramite Bluetooth.
- Eseguite la sincronizzazione con ActiveSync®.

Riproduzione di file musicali

1. Toccate **Start** → **Programmi** → **Windows Media**.
2. Nella schermata della catalogo, se necessario, toccate **Menu** → **Catalogo** e selezionate la memoria da cui intendete recuperare i file.
3. Toccate **Menu** → **Aggiorna Catalogo...**.
4. Al termine dell'aggiornamento delle librerie, toccate **OK**.
5. Selezionate una categoria.
6. Scorrete fino alla libreria che desiderate riprodurre e toccate **Play**.

Durante la riproduzione:

- Per mettere in pausa o riprendere la riproduzione, toccate ▮▮ oppure ▶.

- Per accedere al file precedente o successivo, toccate ◀ o ▶.
- Per regolare il volume, toccate ⊖ o ⊕.

Windows Live

Grazie a Windows Live, potete restare in contatto con amici e accedere rapidamente alle informazioni sul web wireless.

1. Nella schermata del giorno corrente, toccate **Start** → **Programmi** → **Windows Live**.
2. Toccate **Accedi a Windows Live** → **Accetta**.
3. Immettete il vostro ID utente e password, quindi toccate **Avanti**.
4. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Messenger

Grazie a Messenger, siete sempre disponibili e potete restare aggiornati con le vostre email anche senza una connessione costante al web wireless. Quando arriva un nuovo messaggio o desiderate accedere ai servizi Internet, la connessione viene ripristinata.

Impostazione e accesso di Messenger

1. Accedete a Windows Live (per ulteriori informazioni, leggete la sezione precedente).
2. Scorrete a sinistra o a destra per selezionare il vostro stato di accesso, quindi toccate **Avanti**.

3. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.

Chat con Messenger

1. Nella schermata del giorno corrente, toccate **Start** → **Programmi** → **Messenger**.

2. Individuate e toccate il nome di un contatto, quindi toccate **Invia msg**.

3. Digitate il messaggio nel campo di testo che si trova nella parte inferiore della schermata, quindi toccate **Invia**.

4. Mentre chattate, potete eseguire le azioni indicate di seguito:
   - Inserire emoticon: toccate **Menu** → **Aggiungi emoticon**.
   - Invitare un contatto a una conversazione: toccate **Menu** → **Opzioni** → **Aggiungi partecipante**.
   - Trasferire un file: toccate **Menu** → **Invia** → un tipo di file → un file.
   - Registrare e inviare una clip vocale: toccate **Msg vocale**, registrate il vostro clip vocale, quindi toccate **Invia**.
   - Passare da un elenco di contatti e chat all'altro: scorrete a sinistra o a destra.

5. Per terminare la conversazione, toccate **Menu** → **Termina conversazione**.

Per l'utilizzo di Windows Live e Messenger viene effettuata una connessione dati web a server dedicati (per i costi di connessione contattate il vostro operatore).

Personalizzazione del dispositivo

Imparate a cambiare i temi e le immagini di sfondo, aggiungere o rimuovere elementi, nonché a regolare il volume del sistema dalla schermata del giorno corrente.

Modifica del tema o dell'immagine di sfondo

1. Nella schermata del giorno corrente, toccate **Start** → **Impostazioni**.
2. Nella scheda **Personale**, toccate **Oggi**.
3. Nella scheda **Aspetto**, selezionate un tema toccandolo oppure toccate **Usa immagine come sfondo** → **Sfoglia** per individuare un'immagine di sfondo.
4. Al termine, toccate ok.

Aggiunta o rimozione di elementi nella schermata del giorno corrente

1. Toccate **Start** → **Impostazioni**.
2. Nella scheda **Personale**, toccate **Oggi**.
3. Nella scheda **Elementi**, toccate le caselle accanto a ciascun elemento in modo da aggiungere o rimuovere gli elementi.
4. Toccate il nome di un elemento, quindi toccate **Sposta su** o **Sposta giù** per organizzare gli elementi.
5. Al termine, toccate ok.

Regolazione del volume del sistema

Per regolare il volume del sistema (per tasti e applicazioni), toccate e trascinate il cursore del volume del sistema ( ) oppure premete il tasto Volume mentre utilizzate un'applicazione.

Visualizzazione della versione elettronica del manuale utente

Per ulteriori informazioni, consultate il manuale dell'utente SGH-i780 o la Guida accessibile dal menu Start. Il manuale è disponibile nel sito web di Samsung (http://www.samsungmobile.it). Il manuale è disponibile anche come file di Adobe Acrobat (.pdf). Se non avete Adobe Reader, potete scaricare il programma gratuito dal sito di www.Adobe.com.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:

  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;

  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;

  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.